


Schéma elektroinštalácie MULTICAR 22-1

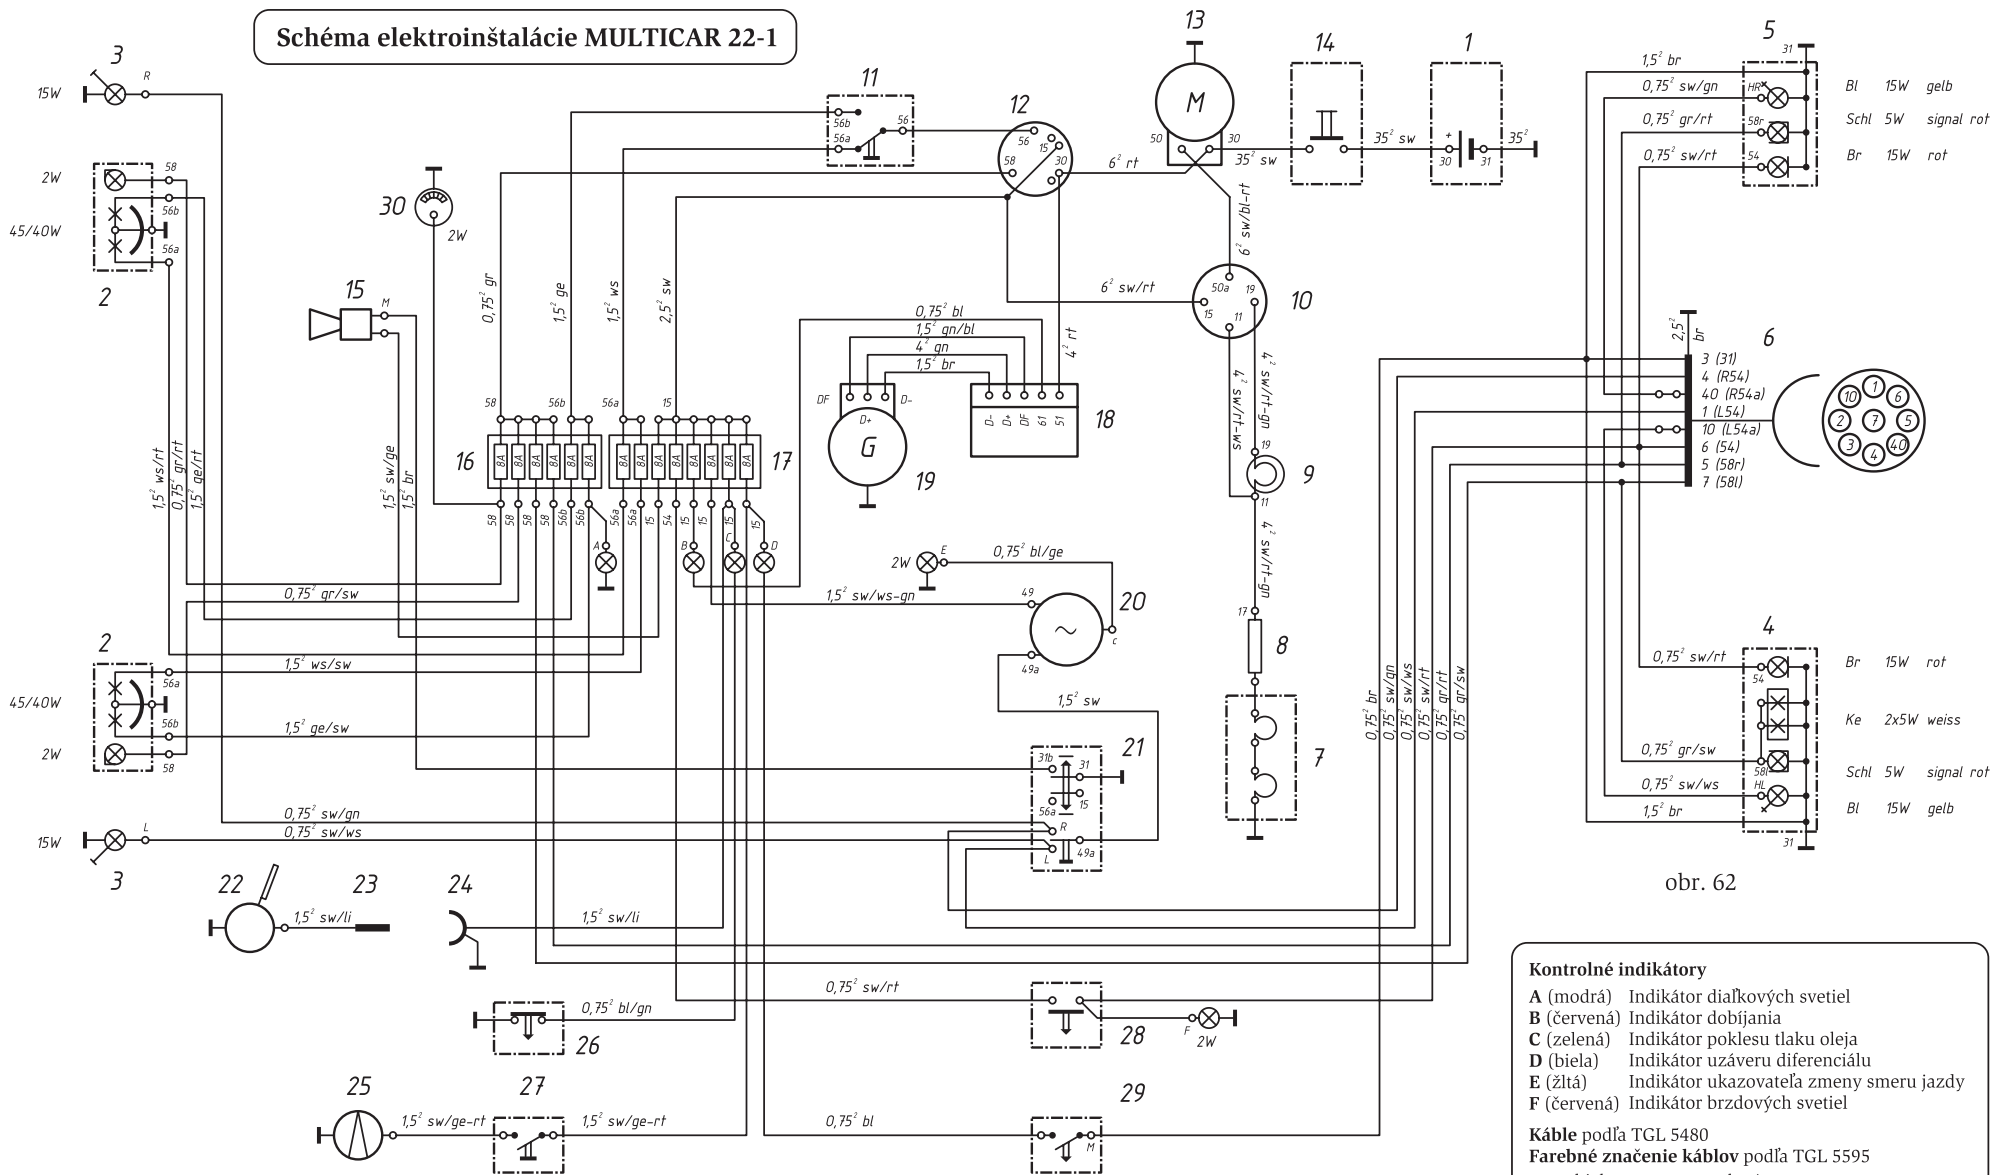

1. Akumulátor 12V (105 Ah); 2. Zabudovaný svetlomet, objímka žiarovky, kompletná prípojka; 3. Ukazovateľ zmeny smeru jazdy; 4. Zadné integrované svetlo (ľavé): ukazovateľ zmeny smeru jazdy, brzdové svetlá, obrysové svetlá a osvetlenie poznávacej značky; 5. Zadné integrované svetlo (pravé): ukazovateľ zmeny smeru jazdy, brzdové svetlá a obrysové svetlá; 6. Zásuvka; 7. Žhaviace sviečky; 8. Odpor žhaviacich sviečok; 9. Kontrolka zhavenia; 10. Spínač spúšťača; 11. Nožný prepínač stretávacích/diaľkových svetiel; 12. Spínacia skrinka; 13. Spúšťač; 14. Hlavný spínač; 15. El. húkačka; 16. a 17. Poistková skrinka; 18. Spínač regulátoru; 19. Dynamo; 20. Prerušovač svetiel ukazovateľa zmeny smeru jazdy; 21. Prepínač ukazovateľa zmeny smeru jazdy; 22. Motorček a ramienko stierača; 23. Zástrčka; 24. Zásuvka (rovná); 25. Ventilátor kúrenia; 26. Kontrolný spínač tlaku oleja; 27. Klopný spínač; 28. Hydraulický spínač brzdových svetiel; 29. Ťažný spínač indikátoru uzáveru diferenciálu; 30. Osvetlenie tachometra.

Kontrolné indikátory

- A (modrá) Indikátor diaľkových svetiel
- B (červená) Indikátor dobíjania
- C (zelená) Indikátor poklesu tlaku oleja
- D (biela) Indikátor uzáveru diferenciálu
- E (žltá) Indikátor ukazovateľa zmeny smeru jazdy
- F (červená) Indikátor brzdových svetiel

Káble podľa TGL 5480

Farebné značenie káblov podľa TGL 5595

| | |
|------------------|-------------------|
| ws biela | gn zelená |
| sw čierna | rt červená |
| ge žltá | bl modrá |
| gr šedá | br hnedá |

Bl Ukazovateľ zmeny smeru jazdy (15W, oranžová)

Schl Zadné obrysové svetlá (5W, signálová červená)

Br Brzdové svetlá (15W, červená)

Ke Osvetlenie poznávacej značky (2x5W, biela)